

## Montage

Bitte Schutzfolie von der Acrylglascheibe und den Füßen abziehen. Füße rechts und links an die Scheibe stecken.

1



2




## Reinigung

Um Staub zu entfernen, genügt meist schon ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm. Diese Hilfsmittel sollten Sie mit Wasser befeuchten und etwas Geschirrspülmittel verwenden.

Damit das Acrylglas keinen Staub anzieht, können Sie es mit einem antistatischen Kunststoffreiniger besprühen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch nachwischen, aber nicht trocken reiben. Die staubabweisende Wirkung bleibt dann über längere Zeit erhalten.

Bei stärkeren, etwa fettigen Verschmutzungen sollten Sie die Scheiben mit einem Kunststoff-Intensiv-Reiniger säubern. Sie können auch zu benzolfreiem Reinbenzin oder Isopropanol greifen. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthält. Diese können die Scheibe beschädigen.

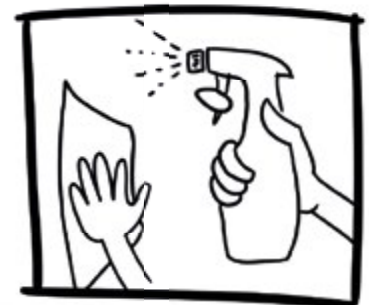

## Hinweis:

- Die Infektionsschutzscheibe ist kein zugelassenes Medizinprodukt.
- Das Blockieren der Transmission von viralen Pathogenen, die Reduzierung krankhafter Infektionen oder der Schutz vor diversen Erkrankungen kann nicht garantiert werden.